Déco'Art
36 Quai Amiral Hamelin – 14000 Caen
Tél : 02 31 35 80 31 – Fax : 02 31 35 80 32
E-mail : contact@deco-art.fr

Notice de pose d'un adhésif

1. Préparez vos outils

Une raclette à maroufler
(offerte avec votre produit)

Un cutter

Un thermomètre
(pour le contrôle de la température ambiante)

Un mètre

Un niveau

Un crayon à papier

**La température joue un rôle important dans la qualité d'adhérence du vinyle à une surface.*

- → *Des températures plus élevées vont rendre le film souple et plus puissant. La chaleur peut provoquer une pré-adhérence et un étirement accru, elle peut être nécessaire pour repositionner le film.*
- → *Des températures plus basses vont en revanche rendre le film plus rigide et réduire l'adhérence initiale.*

2. Préparez votre film adhésif

Nous vous recommandons, 24h avant la pose, de dérouler et poser votre adhésif à plat et le laisser prendre la température ambiante dans votre pièce, sinon vous risquez d'avoir des difficultés pour la pose.

**Lors de l'application la « méthode d'application sèche » doit être employée. Ne pas utiliser de fluide d'application ou de « méthode d'application humide ».*

3. Préparez votre mur

Pour un rendu optimal votre support doit être : propre, sec, solide, homogène, peu absorbant et lisse.

L'adhésif blanc peut se poser sur tous types de surfaces à contrario les adhésifs effet sablé et transparent sont destinés aux surfaces vitrées.

**Nous vous conseillons de toujours testez l'adhérence, ainsi que la compatibilité entre la peinture et l'adhésif, avant de les utiliser.*

4. Préparez votre pose

Marquez l'emplacement du sticker (point de repère) sur le mur à l'aide du mètre et du crayon à papier, vous pouvez vous assister d'un niveau.

Vous devez être extrêmement précis pour que les adhésifs soient bien alignés les uns avec les autres lors du collage, pour éviter de les déplacer lorsqu'ils sont déjà collés.

5. Appliquez les adhésifs

Vous devez retirer lentement le papier de protection par étape puis positionner votre film en suivant vos traces.

**Retirez toujours le papier de protection du film, et non l'inverse.*

Ensuite, chassez les bulles d'air avec la raclette, avec des mouvements fermes en ligne droite et de l'intérieur vers l'extérieur qui se chevauchent. Voici une astuce très simple pour les enlever bulles récalcitrantes sur votre sticker : prenez une aiguille très fine et percez délicatement les alvéoles. Une fois que le décor est appliqué : repassez la raclette sur tous les bords du sticker pour garantir une bonne adhérence. Ceci diminuera le risque de dégâts et de décollement des bords.

Répétez la procédure par stickers jusqu'au résultat final.

Les adhésifs deviennent permanents 24h après la pose.

**Attention, au vu de la diversité des surfaces murales, nous ne pouvons pas vous garantir un retrait sans endommager la surface des murs, même en cas d'utilisation d'un adhésif enlevable.*

6. Enlevez les chutes

Vous pouvez recouper votre sticker avant la pose avec un ciseau ou après la pose lorsqu'il y a des marges à l'aide d'un cutter et de la raclette à maroufler pour enlever les chutes.

Conseils pour retirer l'adhésif :

- Commencez-en haut du décor et retirez-le du mur à un angle de 120 à 180 degrés ;
- N'utilisez PAS de produits chimiques pour enlever des décors sur des murs intérieurs ;
- Il est possible d'utiliser de la chaleur (sèche-cheveux) si le support n'est pas un panneau mural ;
- Si le support paraît taché après le retrait du décor, cela est généralement dû à la peinture, à l'exposition à la chaleur et à la lumière ou à des résidus d'adhésif.

Vous avez fini, profitez !
Votre sticker personnalisé rendra votre pièce unique et magnifique

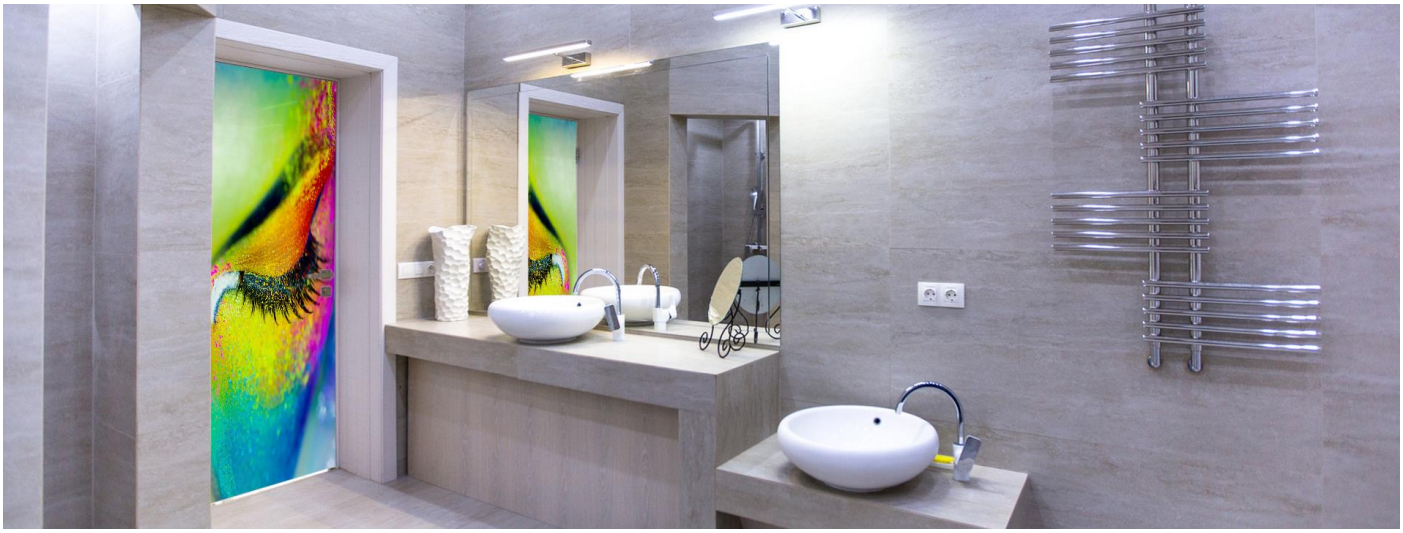

ATTENTION, cette procédure de pose est à adapter en fonction du type d'adhésif choisie.
Celle-ci est fournie à titre indicatif.